


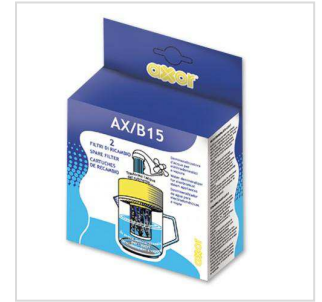

AXB15 Ricarica

Riferimento RC100

Filtri ricambio per demineralizzatore AXB15



Descrizione

DEMINERALIZZATORE AX/B15 trasforma l'acqua di rete in acqua demineralizzata di elevata purezza che utilizzata negli apparecchi a vapore quali ferri da stiro, caldaiette, umidificatori, etc., ne assicura la perfetta efficienza nel tempo senza problemi di incrostazioni e ossidazioni. AX/B15, con le pratiche cartucce di ricambio, costituisce una comoda e grande riserva d'acqua demineralizzata. Le resine contenute nella cartuccia-filtro consentono la demineralizzazione di una rilevante quantità d'acqua in rapporto alla durezza della stessa (circa 23-25 litri con acqua di media durezza). Nel corso delle filtrazioni le resine cambiano colore e gradatamente assumono una colorazione giallo ambra. Quando la variazione é totale, la cartuccia-filtro va sostituita.

Istruzioni per l'uso

1) Incidere lungo la linea di prerottura e togliere il dischetto.

-To engrave upon the weakening line and to take the disc off.

-Cortar por la línea perforada y extraer el disco



2) Togliere il sottotappo

-To take the inferior cover off.


-Quitar el tapón inferior

5) Versare l'acqua di rete nel contenitore A, lasciare filtrare, quindi utilizzare l'acqua raccolta nel contenitore C.

4) Inserire il contenitore (A+ B) nella caraffa C.

-To insert the container (A+B) in the carafe C.

-Meter el contenedor (A+B) en la jarra C.

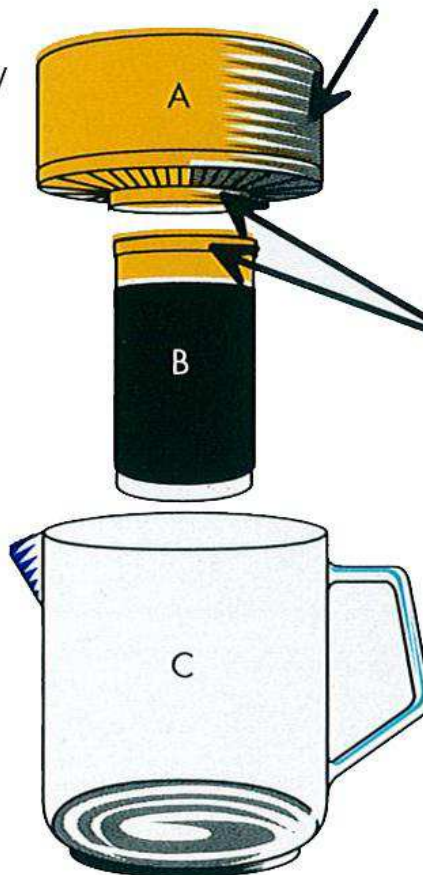

3) Inserire la cartuccia B nella apposita sede A.

- To insert the filter B in its housing A.

-Insertar el filtro B en el orificio inferior del contenedor A.

Nel corso delle filtrazioni le resine cambiano colore e gradatamente assumono una colorazione giallo ambra. Quando la variazione é totale, la cartuccia-filtro va sostituita.

AVVERTENZE

Provoca grave irritazione oculare.

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.



ATTENZIONE

Cartone	30 scatole
Unità	Scatola 2 filtri ricambi

Informazioni negozio

Via dell'Artigianato, 8 - Pernumia (Padova) **Tel:**0429 763476 **Email:** axor@axor.net